


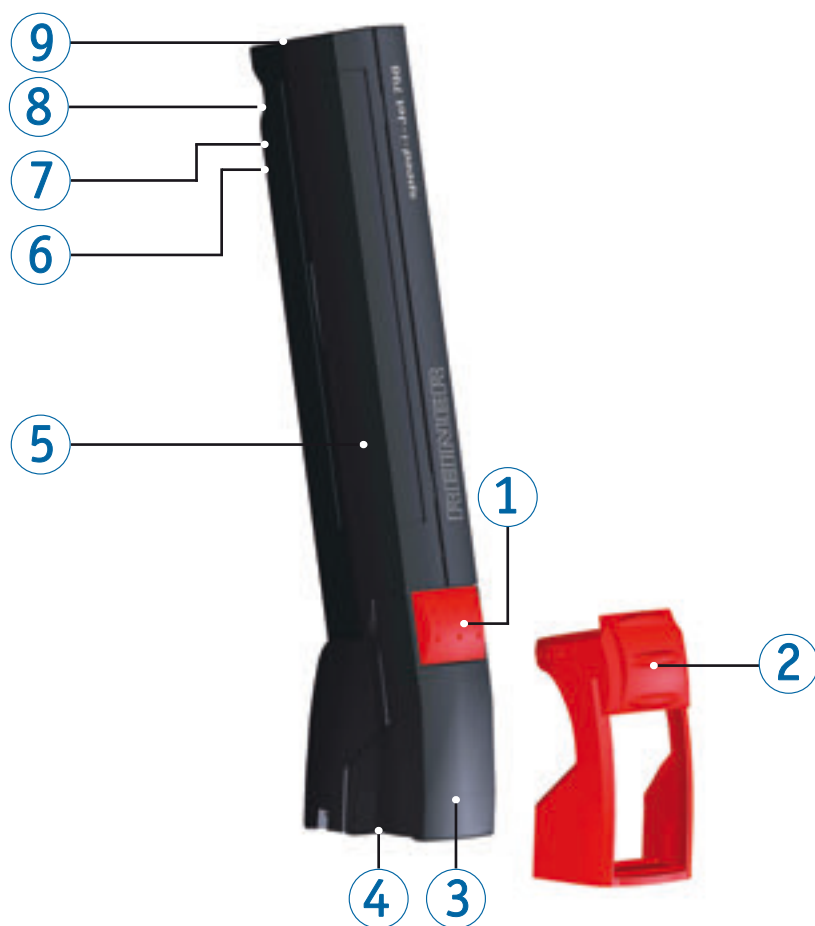

Elementy obsługi

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ① Przycisk wyzwalania | ⑥ Zielony wskaźnik ładowania |
| ② Zaślepka | ⑦ Mini złącze USB |
| ③ Kłapa głowicy drukującej | ⑧ Zaczepek mocujący |
| ④ Dysza głowicy drukującej | ⑨ Czerwona dioda świetlna LED |
| ⑤ Wnęka na akumulator | |

Istotne wskazówki

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia speed-i-Jet 798 należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Dzięki temu można zapobiec - dla własnego bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzeń urządzenia - wątpliwościom przy obsłudze stempla elektrycznego i powiązanim z tym ryzykiem.

1. Dla Państwa bezpieczeństwa

1.1 Opis symboli

 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania prowadzą bezpośrednio do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 PRZESTROGA	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania mogą prowadzić do poważnych obrażeń.
NOTYFIKACJA	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania mogą prowadzić do powstania szkód rzeczowych.
	Informacje i wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia speed-i-Jet 789

1.2 Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania akumulatorów

 Akumulatory podlegają procesowi zużycia. Z tego względu nie można zapewnić okresu eksploatacji dłuższego niż sześć miesięcy.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu w razie kontaktu z ogniem.

- ▶ Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia.

PRZESTROGA

W razie stosowania niewłaściwych akumulatorów lub baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania istnieje niebezpieczeństwo zranienia na skutek zniszczenia osłony akumulatora.

- ▶ Stosować wyłącznie akumulatory przewidziane dla tego urządzenia!

Utylizacja



Nie wyrzucać zużytych, uszkodzonych akumulatorów wraz z odpadkami domowymi.

1.3 Bezpieczna eksploatacja głowic drukujących

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia dla zdrowia na skutek połknięcia tuszu.

- ▶ Nie połykać!
- ▶ Głowicę drukującą przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

1.4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla *speed-i-Jet 798*

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo oślepienia w razie kontaktu tuszu z oczami.

- ▶ Nie ustawiać urządzenia *speed-i-Jet 798* dyszą głowicy drukarskiej ustawioną ④ w kierunku twarzy drugiej osoby!

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo potknięcia się i uszkodzenia urządzenia przez swobodnie ułożone w pomieszczeniu przewody urządzenia.

- ▶ Układać przewody urządzenia w taki sposób, aby nie stanowiły źródła zagrożenia!

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urządzenia w razie niewłaściwego transportu.

- ▶ Stosować wyłącznie opakowanie, które zapewnia urządzeniu ochronę przed uderzeniami.

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urządzenia na skutek zawilgocenia.

- ▶ Przed uruchomieniem poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pomieszczenia i będzie absolutnie suche!

2. Przygotowanie

2.1 Osadzanie akumulatorów

Sposób postępowania

- ▶ Otworzyć wnękę (5) na akumulatorki.
- ▶ Zwracając uwagę na prawidłowe umiejscowienie biegunów osadzić akumulatorki.
- ▶ Zamknąć wnękę na akumulatorki.

2.2 Ładowanie akumulatorów

- ▶ Mini złącze USB (7) połączyć przewodem USB z komputerem.



Czas ładowania wynosi ok. 3 godziny. Akumulatorki są naładowane, gdy nie świeci się (6) zielony wskaźnik ładowania.



Po pierwszym całkowitym naładowaniu akumulatorki nie osiągają swojej pełnej pojemności. Pełna pojemność osiągana jest po kilkakrotnym całkowitym rozładowaniu i naładowaniu.

2.3 Osadzanie głowicy drukującej

- ▶ Usunąć (2) zaślepkę.
- ▶ Otworzyć klapę (3) głowicy drukującej.
- ▶ Osadzić głowicę drukującą.
- ▶ Zamknąć klapę (3) głowicy drukującej.



Wymiana głowicy drukującej jest konieczna, gdy nadruk jest błądny i niekompletny.

3. Aplikacja oprogramowania PCset

3.1 Instalowanie oprogramowania


- ▶ Do napędu płyt CD lub DVD włożyć płytę CD z programem.
- ▶ Jeżeli program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie, otworzyć plik „setup.exe”.
- ▶ Wykonywać polecenia programu instalacyjnego.

3.2 Pierwsze kroki

Uruchomienia oprogramowania

- ▶ Kliknąć dwukrotnie symbol  speed-i-Jet 798 PCset.

Powierzchnia programu

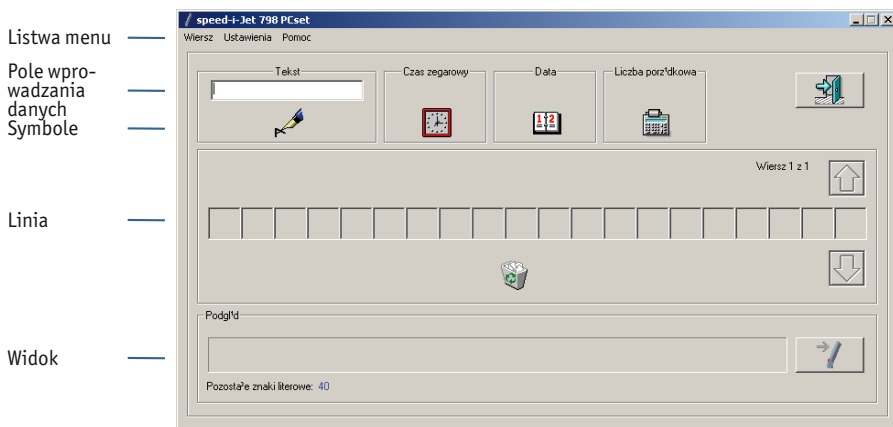


-  Symbole dla **tekstu** , **czasu zegarowego** , **daty**  i **numeratora**  można umieszczać za pomocą Drag and Drop w linii. Na powierzchni programu Państwa projekt wskazywany jest w zakładce widok.

-  Dwukrotne kliknięcie **symboli** umożliwia dokonanie dalszych ustawień. Informacje dotyczące możliwości ustawiania znajdują się w zakładce **pomoc**.

3.3 Projektowanie przykładowego nadruku

Sporządzić przykładowy nadruk w następujący sposób.

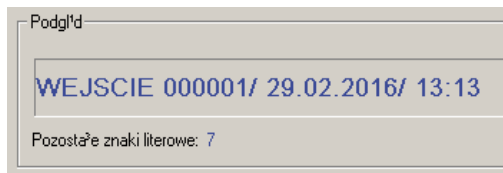

- ▶ Kliknąć **pole wprowadzania**.
- ▶ Wprowadzić "WEJŚCIE".
- ▶ Kliknąć symbol dla **tekstu**  i przytrzymać naciśnięty przycisk myszki. Przeciągnąć na pierwsze miejsce **linii** i puścić przycisk myszki.
- ▶ Symbol dla **numeratora**  przeciągnąć do **linii** w taki sam sposób.

 Numerator służy do bieżącego numerowania.

- ▶ W taki sam sposób postępować z symbolami dla **daty**  i **czasu zegarowego** .

 Zwrócić uwagę na ukośniki. Wprowadzane są tak samo jak słowo "WEJŚCIE".

Państwa **linia** powinna wyglądać tak jak pokazano na poniższym rysunku.



3.4 Przeniesienie nadruku na speed-i-Jet 798

Połączyć speed-i-Jet 798 z komputerem.

- ▶ Mini wtyczkę USB wsunąć do mini złącza USB  poniżej wnęki na akumulator urządzenia speed-i-Jet 798.
- ▶ Wtyczkę USB połączyć z wolnym gniazdem USB w komputerze.
- ▶ Kliknąć po prawej stronie obok Widoku symbol  umożliwiający przeniesienie nadruku. Pojawia się menu przenoszenia.
- ▶ Kliknąć OK.
Nadruk zostaje przeniesiony.

3.5 Drukowanie

- ▶ Odłączyć przewód USB od speed-i-Jet 798.
- ▶ Usunąć ❷ zaślepkę.
- ▶ Umieścić urządzenie speed-i-Jet 798 w dłoni jak otówek.
- ▶ Przytrzymać naciśnięty ❶ przycisk wyzwalania i przesunąć urządzenie wraz z dyszą głowicy drukującej ❸ po powierzchni przeznaczonej do druku.



Obraz pisma jest zależny od prędkości przesuwania urządzenia speed-i-Jet 798 po powierzchni.
Informacje dotyczące możliwości ustawienia znajdują się w zakładce **pomoc**.

4. Dane techniczne & akcesoria

4.1 Tabliczka znamionowa

Przed podłączeniem urządzenia zwrócić uwagę na tabliczkę znamionową.

Tabliczka znamionowa znajduje się po wewnętrznej stronie klapy głowicy drukującej ❸.

Oznakowania:

- Nr = numer seryjny
-  = speed-i-Jet 798 spełnia wymagania dyrektywy WE 2004/108/WE.
Urządzenie posiada oznakowanie CE.

4.2 Transport i utylizacja

Transport

Starannie przechowywać opakowanie urządzenia speed-i-Jet 798, gdyż służy do ochrony podczas transportu.

Utylizacja



Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory nie mogą być wyrzucane z resztkami lub odpadkami domowymi.

Prosimy o utylizację zużytych urządzeń w sposób ekologiczny.

4.3 Elementy wyposażenia dodatkowego (akcesoria)

Wkład Inkjet:

Numer zamówienia: 801307-000

Zewnętrzny element sieciowy do ładowania:

Numer zamówienia: 798091-000 (wersja Euro)

Numer zamówienia: 798091-100 (wersja dla Wielkiej Brytanii)

Numer zamówienia: 798091-200 (wersja dla USA)

Numer zamówienia: 798091-300 (wersja dla Australii)

5. Kontakt

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Niemcy

Telefon: +49 7723 657-0

Faks: +49 7723 657-200

E-mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenia, druk i pozostałe formy powielania niniejszej instrukcji obsługi, także fragmentaryczne i bez względu na formę wymagają naszej jednoznacznej, pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszej zapowiedzi. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z najwyższą starannością, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i wady, oraz za wynikające z nich skutki.